




■パネルの連結について

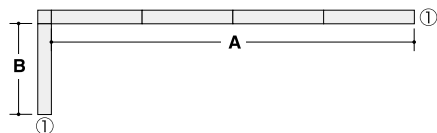


A : W1200mm～W3600mm以下(最大連結枚数4枚)
BがW1200mm未満の場合は、①の位置に床固定金具をご使用ください。
①の位置に壁がある場合は、壁面レールを併用してください。

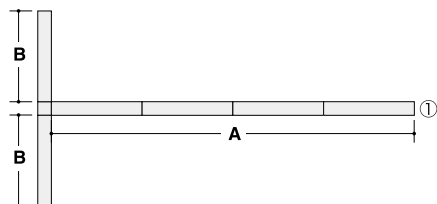


A : W1200mm～W3600mm以下(最大連結枚数4枚)
B : W450mm～W1500mm以下(最大連結枚数3枚)
AがW1200mm未満の場合は、①の位置に床固定金具をご使用ください。
①の位置に壁がある場合は、壁面レールを併用してください。

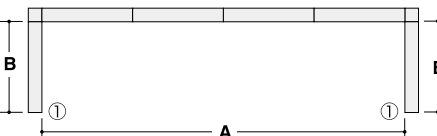

A : W1200mm～W3600mm以下(最大連結枚数4枚)
B : W900mm～W3600mm以下(最大連結枚数4枚)
BがW900mm未満の場合は、①の位置に床固定金具をご使用ください。




A : W1200mm～W3600mm以下(最大連結枚数4枚)
BがW1200mm未満の場合は、①の位置に床固定金具をご使用ください。
①の位置に壁がある場合は、壁面レールを併用してください。



A : W1200mm～W3600mm以下(最大連結枚数4枚)
B : W1200mm～W3600mm以下(最大連結枚数4枚)
BがW1200mm未満の場合は、①の位置に床固定金具をご使用ください。
C : W450mm～W1800mm以下(最大連結枚数2枚)
又は②の位置に安定脚をご使用ください。
②の位置に壁がある場合は、壁面レールを併用してください。


■床固定・安定脚について

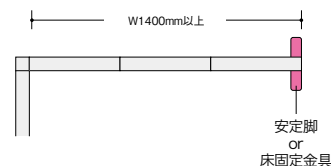

・W1400mm以上の直線で終わる場合は端部に両面安定脚、もしくは床固定金具をご使用ください。



・短手方向が1200mm未満の場合は、長手方向の端に両面用安定脚が必要です。
・パネル2枚につき1個の両面用安定脚または、片面用安定脚が必要です。

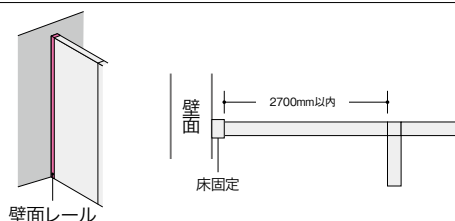

壁固定

・パネルエンド部が壁面で、壁材がコンクリートや石膏ボードの場合には、壁面レールを使用し壁面に固定してください。ドアパネルにも取付が可能です。
※壁面に適したオールアンカーなど別途ご用意ください。
・壁面レールと固定できない場合は、床固定してください。


■ドアパネルのレイアウトについて

ドアパネルの設置


ドアパネルは、内開きが基本です。外開きは特別な場合を除き採用しないでください。また、ドアストッパーを必要に応じて取付けてください。



①ドアパネルを取付ける面はW3600mm以内にしてください。
②ドアパネルの取付けは、吊元がパネルのコーナー部になるようにレイアウトしてください。



③ドアパネルを直線連結部に取付ける場合は、吊元側に必ずW450mm以下の袖パネルを設置してください。

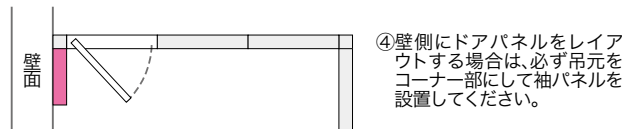

④壁側にドアパネルをレイアウトする場合は、必ず吊元をコーナー部にして袖パネルを設置してください。

⑤ドアパネルに安定脚の取付けはできません。

⑥ドアパネルはできる限り床面に直接固定するか、吊元のジョイントボールと反対側に隣接するパネルを床固定金具を使用して、床面に固定してください。

納期マーク説明

推奨商品 ●お早めにお届けできる商品です。 ◆納入までに2週間程度必要です。 ■納入までに3～4週間程度必要です。
○お早めにお届けできる商品です。 ◇納入までに2週間程度必要です。 □納入までに3～4週間程度必要です。 ※受注生産品のため納期をご確認ください。
※納期につきましては時期や地域により異なる場合があります。事前に担当者にお問合せください。