




■パネルの連結について

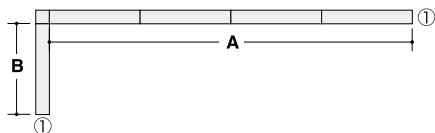


A : W1200mm～W3600mm以下(最大連結枚数4枚)
BがW1200mm未満の場合は、①の位置に床固定金具をご使用ください。
①の位置に壁がある場合は、壁面レールを併用してください。

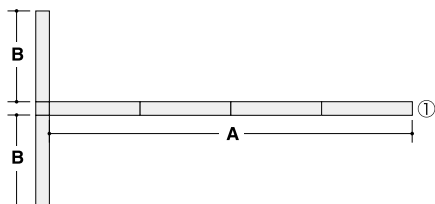


A : W1200mm～W3600mm以下(最大連結枚数4枚)
B : W450mm～W1500mm以下(最大連結枚数3枚)
AがW1200mm未満の場合は、①の位置に床固定金具をご使用ください。
①の位置に壁がある場合は、壁面レールを併用してください。

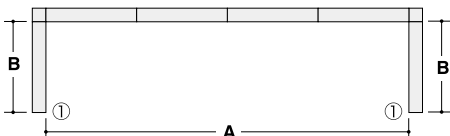

A : W1200mm～W3600mm以下(最大連結枚数4枚)
B : W900mm～W3600mm以下(最大連結枚数4枚)
BがW900mm未満の場合は、①の位置に床固定金具をご使用ください。



A : W1200mm～W3600mm以下(最大連結枚数4枚)
BがW1200mm未満の場合は、①の位置に床固定金具をご使用ください。
①の位置に壁がある場合は、壁面レールを併用してください。



A : W1200mm～W3600mm以下(最大連結枚数4枚)
B : W1200mm～W3600mm以下(最大連結枚数4枚)
BがW1200mm未満の場合は、①の位置に床固定金具をご使用ください。
C : W450mm～W1800mm以下(最大連結枚数2枚)
又は②の位置に安定脚をご使用ください。
②の位置に壁がある場合は、壁面レールを併用してください。


■床固定・安定脚について



・W1400mm以上の直線で終わる場合は端部に両面安定脚、もしくは床固定金具をご使用ください。



・短手方向が1200mm未満の場合は、長手方向の端に両面用安定脚が必要です。
・パネル2枚につき1個の両面用安定脚または、片面用安定脚が必要です。

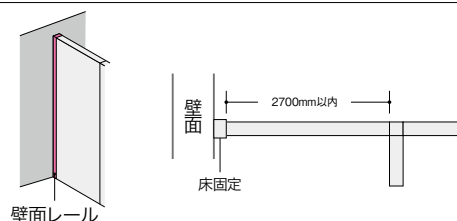

壁固定

・パネルエンド部が壁面で、壁材がコンクリートや石膏ボードの場合には、壁面レールを使用し壁面に固定してください。ドアパネルにも取付が可能です。
※壁面に適したオールアンカーなど別途ご用意ください。
・壁面レールと固定できない場合は、床固定してください。


■ドアパネルのレイアウトについて

ドアパネルの設置

ドアパネルは、内開きが基本です。外開きは特別な場合を除き採用しないでください。また、ドアストッパーを必要に応じて取付けてください。



①ドアパネルを取付ける面はW3600mm以内にしてください。
②ドアパネルの取付けは、吊元がパネルのコーナー部になるようにレイアウトしてください。



③ドアパネルを直線連結部に取付ける場合は、吊元側に必ず袖パネルを設置してください。

④壁側にドアパネルをレイアウトする場合は、必ず吊元をコーナー部にして袖パネルを設置してください。

⑤ドアパネルに安定脚の取付けはできません。

⑥ドアパネルはできる限り床面に直接固定するか、吊元のジョイントボールと反対側に隣接するパネルを床固定金具を使用して、床面に固定してください。

ワーク
システム
デスク
システム

クロスブース
ローパーティション

ワークチェア

ミーティング
チェア

ミーティング
テーブル

オフィス
ラウンジ

プレゼンテーション
機器・黒板

収納家具

書庫
キャビネット

ロッカー

役員用家具

応接用家具

コピー
チェア

カウンター

金庫

防災セキュリティ
用品

アクセサリ

間仕切り
建材

ラック
工場備品

福祉医療施設用
家具

学校用家具

店舗用家具

納期マーク説明

推奨商品 ●お早めにお届けできる商品です。 ◆納入までに2週間程度必要です。 ■納入までに3～4週間程度必要です。
○お早めにお届けできる商品です。 ◇納入までに2週間程度必要です。 □納入までに3～4週間程度必要です。 ※受注生産品のため納期をご確認ください。
※納期につきましては時期や地域により異なる場合があります。事前に担当者にお問合せください。